



MONTAGEANLEITUNG für PELLET – SCHNELLVERSCHLUSSSPANNRING Nr. 120531


Schnellverschlussspannring geschlossen, wie er sich im Auslieferungszustand befindet.

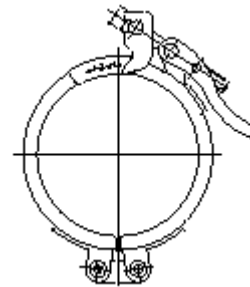

Spannhebel umlegen, um die Klemmung zu lösen.

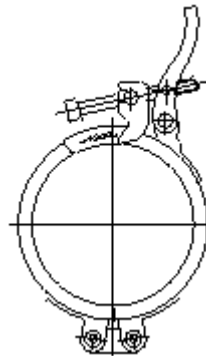

Den chromatierten Zuganker aus dem Spannschuh aushaken und die zwei Spannringhälften um das Gelenk öffnen.

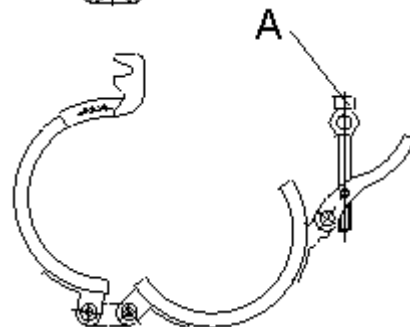

Schnellverschlussspannring um die Bördelkanten der zusammenzufügenden Rohrteile legen, chromatierten Zuganker einlegen und Spannringverbindung durch Umlegen des Spannhebels spannen. Auf korrekte Vorspannung achten! Vorspannung eventuell durch Drehen von Schraube "A" (im entspannten Zustand) korrigieren.

